


필드지니어스

IP주소 변경 방법






1. 윈도우키를 클릭하고 필드지니어스 아이콘을 클릭합니다.

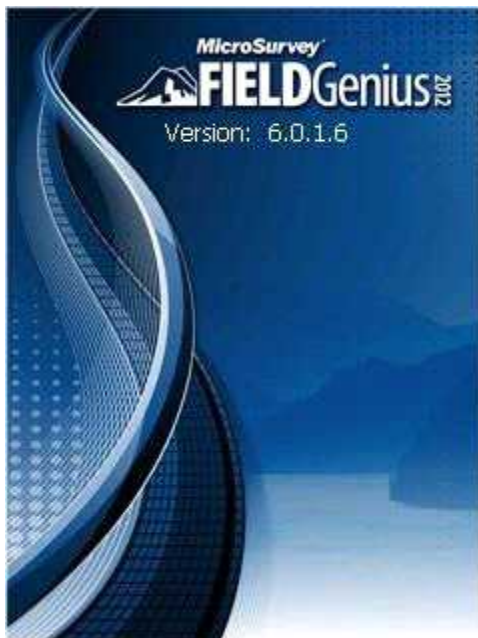


2. 필드지니어스 프로그램이 실행되며 완전하게 로딩 될 때까지 기다립니다.



3. 프로젝트관리화면이 표시되며 **열기** 선택합니다.

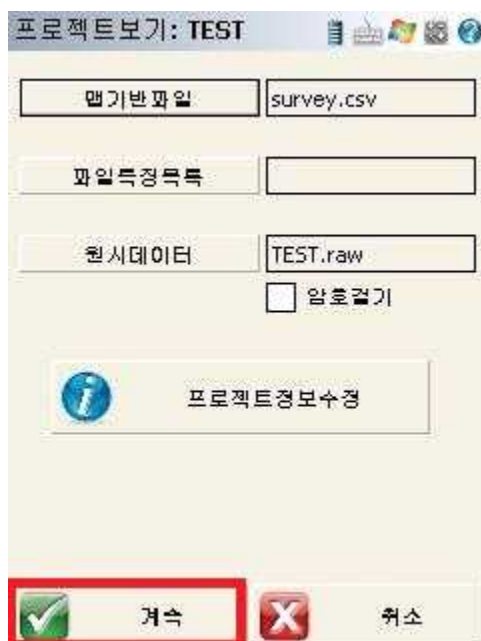

4. 왼쪽하단에 **계속**을 클릭 합니다.

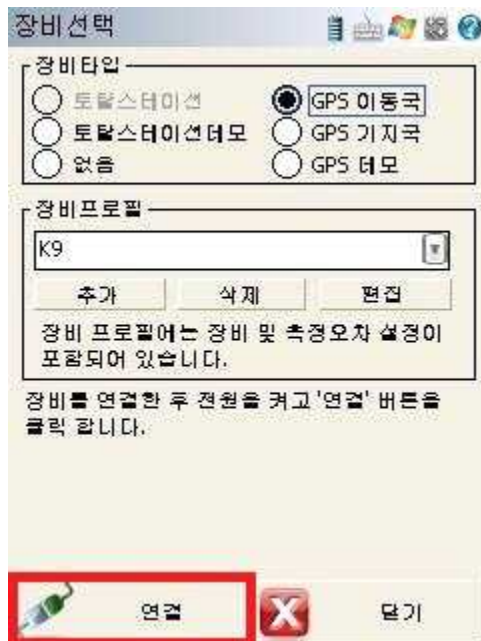

5. 장비선택에서 왼쪽하단에 **연결**을 클릭 합니다.



6. 링크설정화면에서 오른쪽 상단에 **설정**을 클릭 합니다.

모바일 설정

Port Options	
Data Port	Shared
Data Source	
Source Type	NTRIP
IP 주소	210.90.57.5
포트	2101
사용자ID	
패스워드	ngii

 OK

7. 기존IP주소: 210.90.57.5

변경IP주소: 210.117.198.81

변경 해주시고 하단에 OK 클릭
합니다.

링크설정

장비연결
콘트롤러 인터넷  설정

통신설정

포트 

속도 

데이터  패리티 

정지비트  흐름 

데이터형식

RTCM 3 

스테이션 ID Any 

 연결  닫기

8. **연결**을 클릭하면 완료됩니다.